

この取扱説明書は、必ず最終ユーザー様までお届けください。

保存用

CRフィルタ 横置き型／縦置き型 取扱説明書



【ご使用前に必ずお読みください】


- ◇この度は、CRフィルタをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
- ◇本書では、CRフィルタを安全に効率よくご使用いただくための必要な事項を記載しておりますので必ず習読してください。
- ◇本書はお取り扱いになる担当者のお手元に確実に届くようお取り計らいください。
- ◇本書は大切に保管し、必要なときにいつでもお読みいただけるようにしてください。
- ◇本書の改訂および本製品の改良を予告なくおこなうことがあります。
- ◇ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。
- ◇仕様等の詳細につきましてはオプションパーツ総合カタログを参照してください。カタログはホームページからダウンロードしていただけます。

- ⚠ 火災防止のため、爆発性ガス・有機溶剤・火気は絶対に吸引させないでください。
- ⚠ 爆発性雰囲気となる可能性のある場所には設置しないでください。
- ⚠ CRフィルタは耐圧構造にはなっていません。
- ⚠ CRフィルタは定期的に点検・清掃をおこなってください。

◆以下のパーツがそろっていることをご確認ください。

・CRフィルタ 本体×1台 ・スタンド×1台（出荷時CRフィルタ本体に装着） ・取扱説明書（本書）×1部


《横置き型：CR-12AS、17AS》

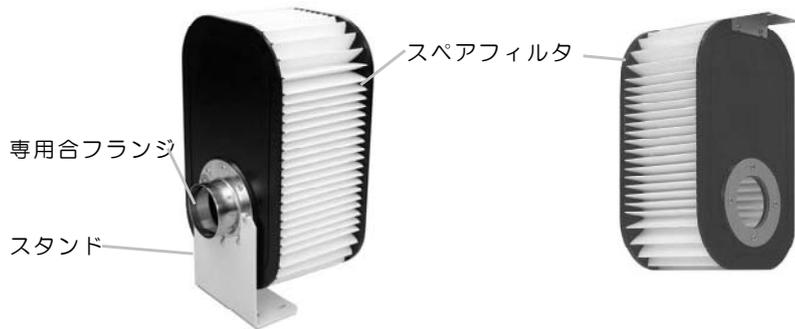

◇スペアフィルタの清掃 または 交換の際は、ネジ止めされているスタンドと専用合フランジを取り外してからおこなってください。

◇スペアフィルタのみを購入される場合は、スペアフィルタの型式をオプションパーツ総合カタログに記載していますのでご確認ください。

《横置き型：CR-22AS～120AS / 縦置き型：CR-22AV～120AV》

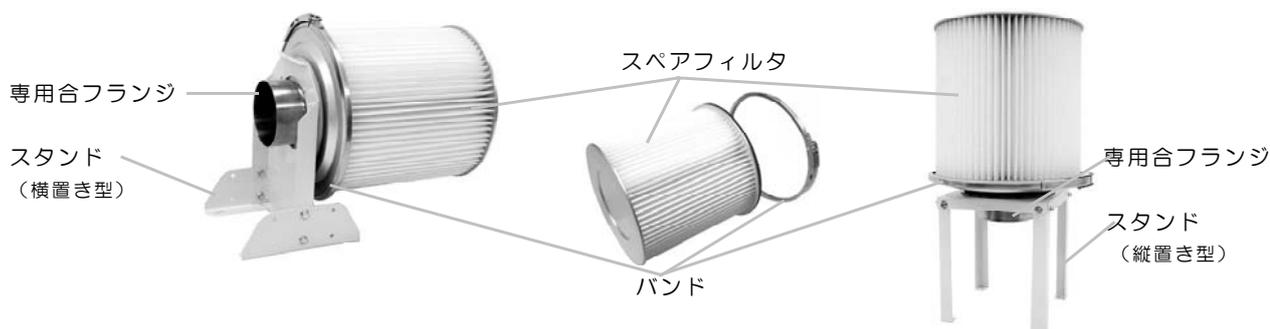

◇スペアフィルタの清掃 または 交換の際は、バンドを開いて外してください。スペアフィルタのみ取り外すことができます。
◇スペアフィルタのみを購入される場合は、スペアフィルタの型式をオプションパーツ総合カタログに記載していますのでご確認ください。

◆ご使用上の注意

◇CRフィルタは耐圧構造ではございません。

◇定期的に点検・清掃をおこなってください。

CRフィルタが目詰まりすると熱風発生機の風量が減少し、消費電力が増加する原因となります。

◆メンテナンスについて

◇軽度のフィルタ目詰まり・汚れの場合は水洗い洗浄することも可能です。

強く押し広げたり、力を加えて清掃・洗浄するとフィルタが破損します。

洗浄した後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。

◇汚れがひどい場合や、洗浄してもフィルタが変色したままで汚れが落ちない場合は、別売の追加パーツ【スペアフィルタ】をご購入ください。

CRフィルタに関するお問い合わせは……

製造・販売元



株式会社 関西電熱

本社 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号

TEL: (06) 6785-6001 FAX: (06) 6785-6002

東京支社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

TEL: (03) 5710-2001 FAX: (03) 5710-2005

ホームページ' www.kansaidennetsu.co.jp/