

# 別冊 HAS-37TF・47TFフィルタ交換

2-005 作成日:2024年10月

- マルチドライヤ HAS-37TF・47TFには、高性能CRフィルタ(捕集効率:3 $\mu$ m 約93%除去)が装備されています。

使用環境に応じて、定期的にフィルタ交換、または洗浄をおこなってください。

※ 出荷時にはCRフィルタは別梱包となっておりますので、下記取り外し方法と同様手順にてCRフィルタをHAS-37TF・47TF本体に取り付けてご使用ください。

## 《フィルタ取り外し方法》

- ① フィルタ固定金具左の蝶ネジを緩めてください。
- ② フィルタ固定金具右の蝶ネジを取り外し、フィルタ固定金具右も取り外してください。

フィルタ固定金具左




フィルタ固定金具右



- ③ CRフィルタを引き抜いてください。

CRフィルタ

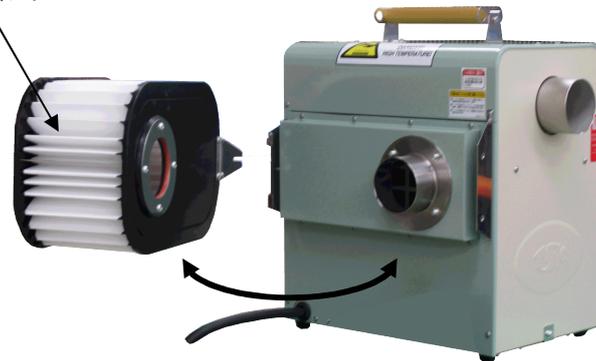

- ④ 軽度な目詰まり、汚れ等の場合は、水洗い洗浄をおこなってください。洗浄時には、フィルタを強く押し広げたり、力を加えるとフィルタが破損します。また、洗浄後は十分に自然乾燥させてから、ご使用ください。

汚れがひどい場合や、洗浄してもフィルタが変色したまま汚れが落ちない場合は、『HAS-37TF・47TF用スペアフィルタ CR-12』を別途お買い求め頂き、フィルタ交換を実施してください。

※スペアフィルタCR-12取付時は、ご使用されていたCRフィルタ差し込み口のOリング・Oリング押さえフランジ・取付ネジ(4ヶ)および、取付金具を取り外して、付替えをおこなってください。

**注意：絶対にフィルタを取り外して運転しないでください。フィルタを取り外して運転をおこなうと塵埃等を吸い込み、必ず送風機などが故障します。**

## 【特にご注意ください】

全機種フィルタを装備しておりますが、油煙・油分は除去できません。設置場所や吸い込みエアに、油煙・第3石油類（鉱物油・アロシン等）などの気体、油分・芳香族炭化水素系溶剤・オイルミストなどが含まれる場合は、ご使用できません。

※熱風発生機内部に油分が混入されると、火災などの事故につながるおそれがあります。

※設置場所が上記に該当する場合、ご使用前に必ず弊社にご相談ください（対策機種あります）。