




- * 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- * 壁や品物から離して据付けてください。
- * 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。 又、点検や修理の妨げになります。
- * 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。
発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

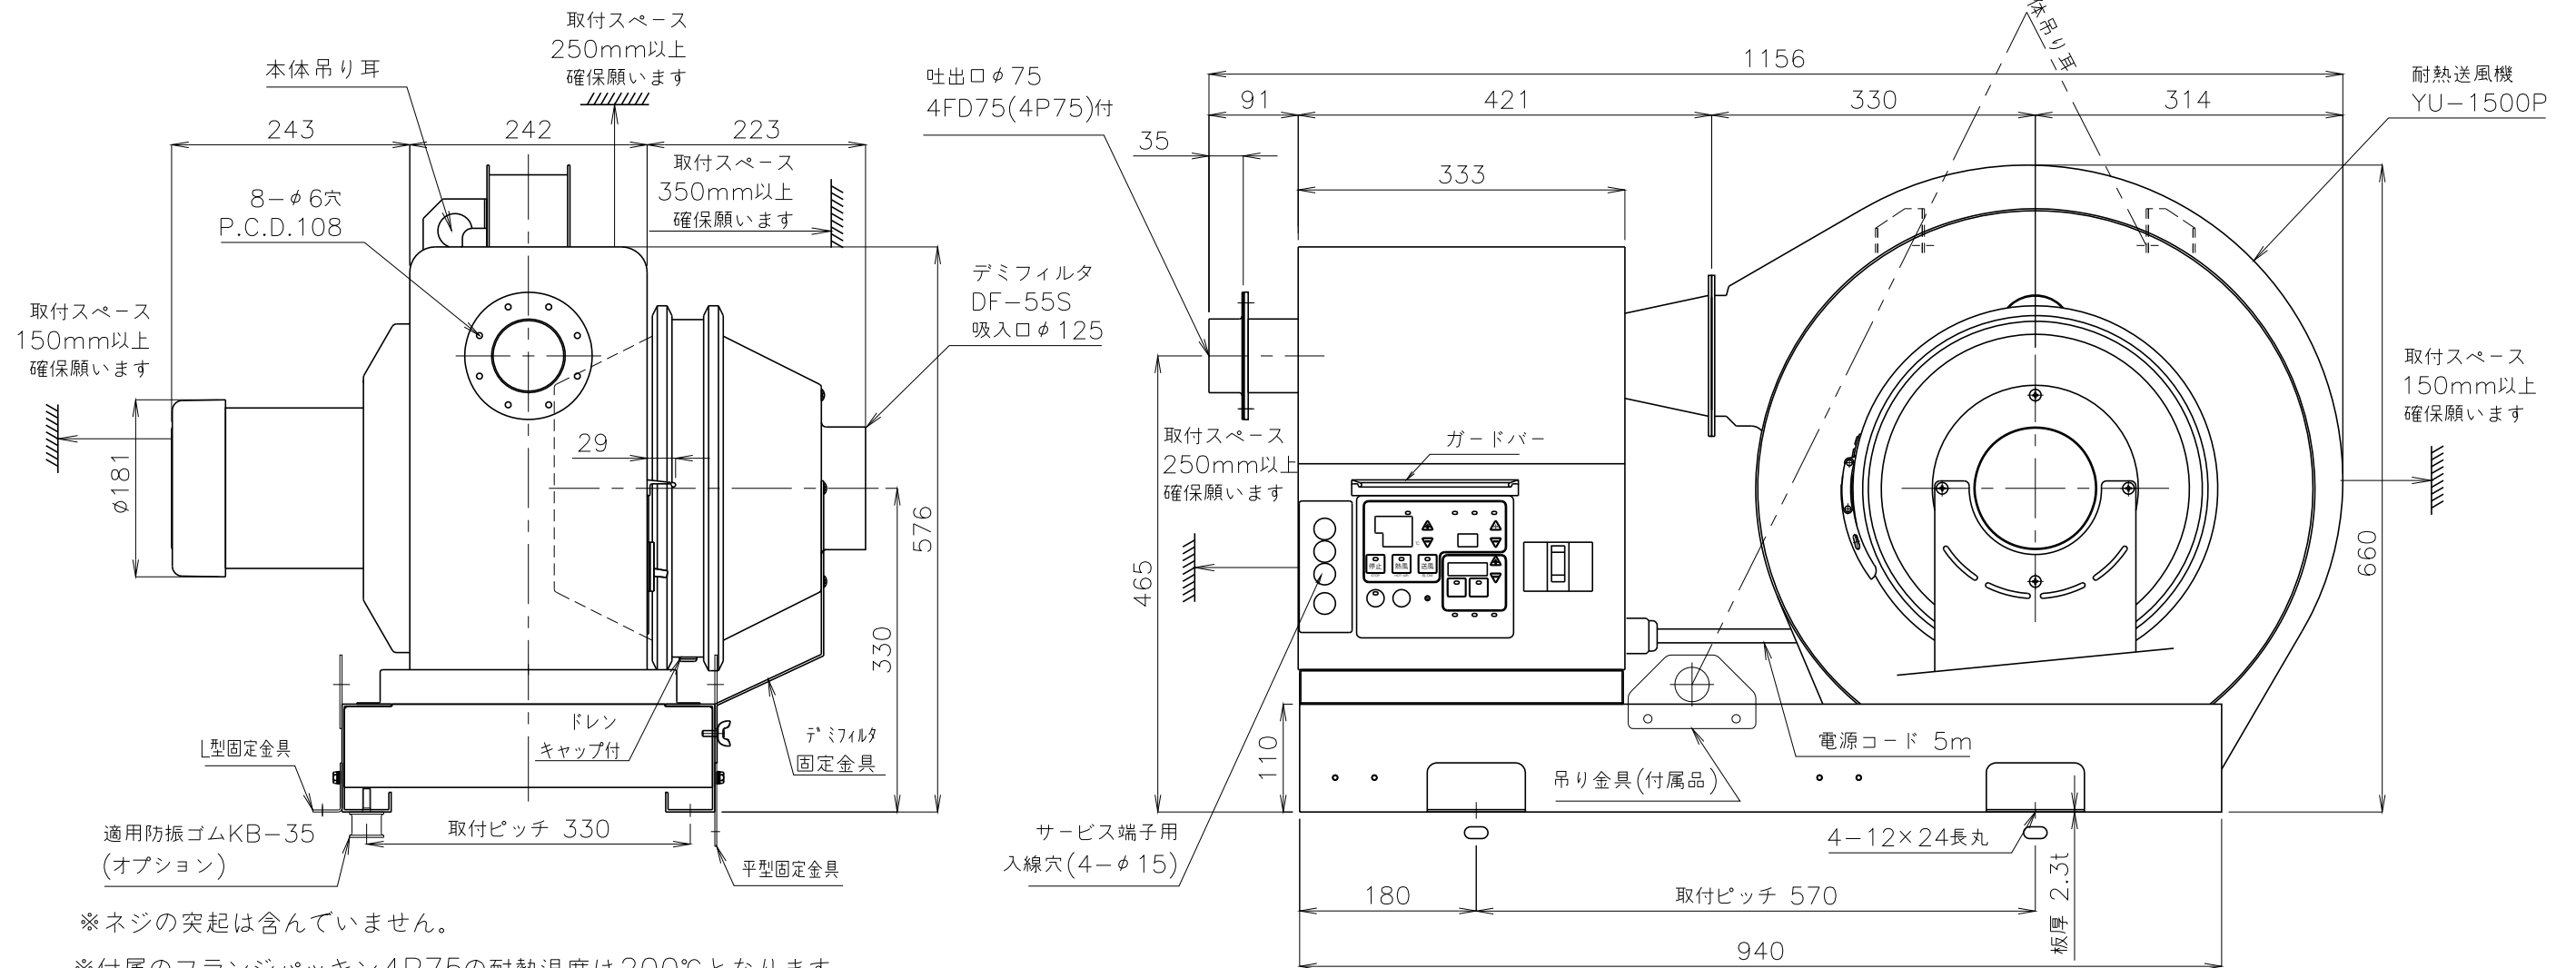

※各種固定方法詳細図については、当社ホームページ製品外形図をご参照ください。

※防振ゴムの詳細については、**オア'シヨハ'ツカタク'**をご参照ください。

概算質量 $87\text{kg} \pm 5\%$

③					製 図	設 計	尺 度	図 番	配 布 先	☐ 営業	仕 向	図面名称
②								250805KN-02		☐ 資材購買		
①								File name		☐ 総合組立		
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当				TSK-24PS(LF)外形図		☐ 金属加工		
										株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	様	TSK-24PS (LF)外形図